MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNY CZ Pohoda domova®

stavba venkovního nerez komínu s nádobou na saze

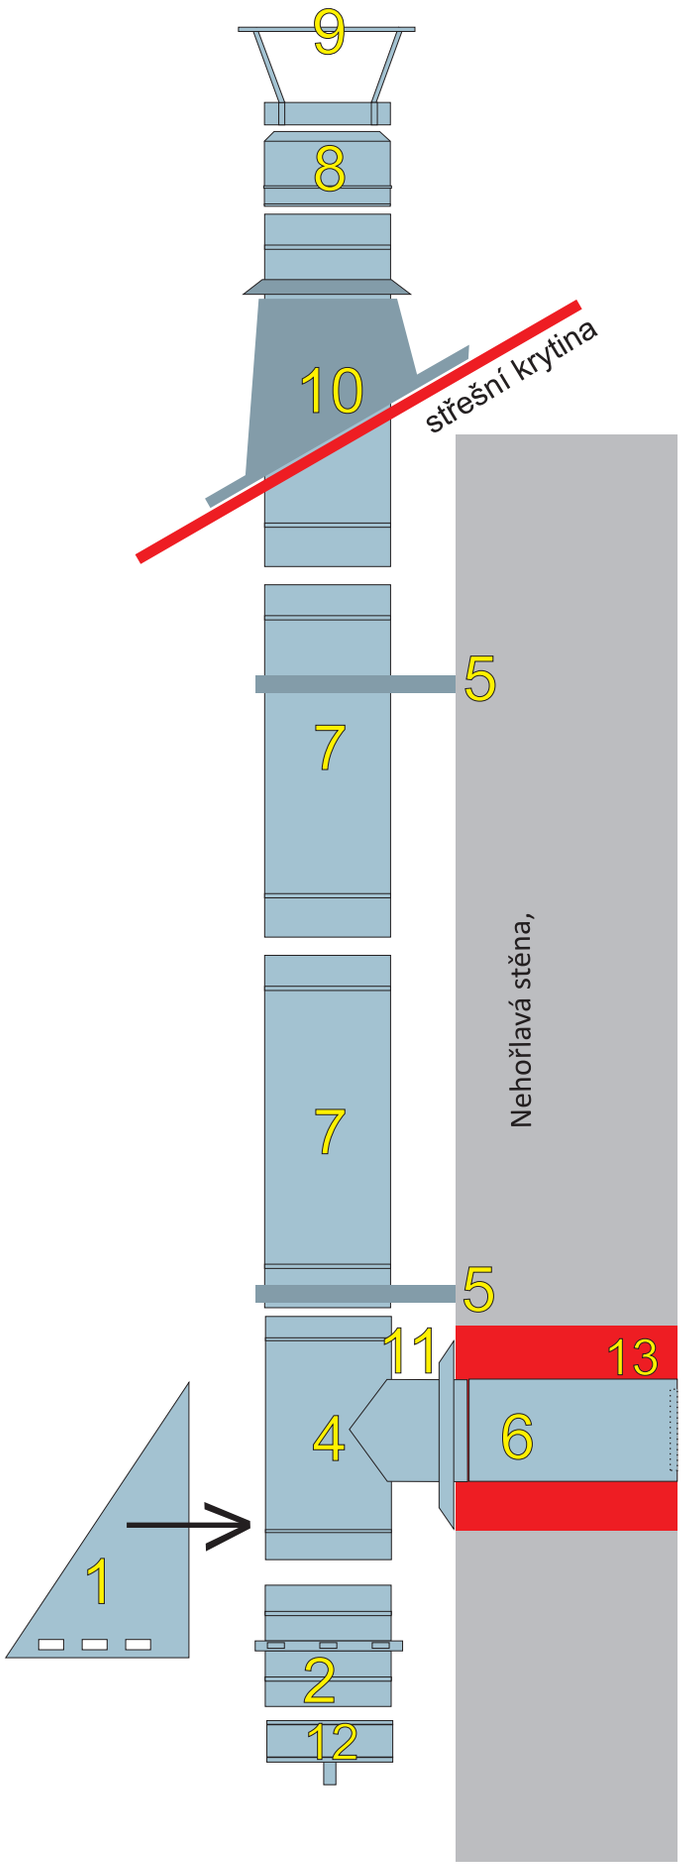

Legenda:

1a. **DW 01** Plechové konzole
2a. **DW 07** Základová deska pro mezivzpěry
4. **DW 11** T-kus
5. **DW 21-24** Odstup od stěny dle vzdálenosti
6. **DW 261(262)** Průchodka s integrovanou zděří 500mm(1000mm)
7. **DW 13,14,15** Prodloužení 1000;500;250mm
8. **DW 32** Uzávěr vedení
9. **DW 33** Stříška
10. **DW 53,59,38,54** Střešní průchodka dle sklonu
11. **DW 31** Límec
12. **DW 44** Odnímatelná nádoba na saze S odtokem
13. **LUXNOVA** Bezpečná průchodka hořlavou konstrukcí

Montážní návod:

1.Plechové konzole (1) přišroubujeme k základové desce (2). Konzole může být osazena nahoru (a), nebo dolů (b). Základovou desku přidržíme na připravenou zeď a vyrovnáme do vodováhy. Naznačíme si na zdi otvory pro kotvení a poté vyvrtáme díry. Plechové konzole se základovou deskou namontujeme a vycentrujeme. T-kus (4) nasadíme na základovou desku. Vycentrujeme a upevníme dodanými sponami. Upevníme stěnový držák (5) nad odbočku T-kusu. Další držáky upevňujeme po max.3 metrech. Stěnové držáky slouží k připevnění spalinovodu na stěnu nebo na ocelové podpěrné konstrukce. Stěnový úchyt pevný má vzdálenost od stěny 50 mm. Při větších vzdálenostech od stěny jsou používána nastavitelná lůžka. Uchycení by měla být namontována vždy v blízkosti spoje prvků. Komín sestavíme do požadované výšky pomocí prodloužení o délkách 1000mm, 500mm event. 250mm (7). Všechny stavební díly je třeba montovat tak, aby hrdlo vnitřní roury ukazovalo nahoru resp. do směru proudění spalin. Každý spoj je zajištěn prostřednictvím spony.
Pozor: při montáži prodloužení by měly sváry směřovat ke zdi. Komín poté uzavřeme uzávěrem vedení (8), případně osadíme stříšku (9). Pokud komín prochází střechou, je třeba osadit průchodku (10). Průchodka se použije dle sklonu střechy. Pro začištění otvorů ve zdivu je možné použít krycí límec (11). Komín může být v nadstřešní části vystaven do výšky max. 3m. Tato výška se počítá od posledního uchycení. Pokud je nadstřešní část nad 3m, je nutné aplikovat dodatečné formy uchycení. Nerezový komín musí splňovat požadované odstupové vzdálenosti od hořlavých konstrukcí.
Pro prodloužení vodorovné části T-kusu směrem přes odvodovou stěnu použijeme průchodku s integrovanou zděří v délce 500 nebo 1000mm (6). Průchodka na na straně směrem do domu dvojitou zděř pro připojení spotřebiče.
Pokud tento díl prochází hořlavou zdí, je nutné do ni osadit bezpečnou průchodku pro dřevostavby LUX-NOVA.

Tl. izolace 25mm-odstupová vzdálenost min. 70mm.
Tl. izolace 32,5 a 50mm-odstupová vzdálenost min. 50mm.

Teplotní zatřídění:
Tl. izolace 25mm- 400°C
Tl. izolace 32,5 a 50mm- 600°C

Při teplotě spalin od 300 °C je třeba počítat s teplotou povrchu více než 70 °C a proto je třeba zřídit ochranu proti dotyku kolem vnější vrstvy komína v přístupné oblasti (mimo kotelny) až do výše 2m nad zemí.
POZOR: INSTALACI NEREZOVÉHO KOMÍNU MUSÍ REALIZOVAT PROŠKOLENÁ FIRMA.

KOMÍNY CZ s r.o.
Jižní II 192, Valdice 50711
expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55
www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

© kominycz 2018