KOMÍNY CZ
Pohoda domova

KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE

www.kominycz.cz

KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE

Řešení pro lepší tah

Komínové nerezové nástavce se používají při požadavku na navýšení nadstřešní části buď stávajících, nebo nových komínů. Pro nové komíny doporučujeme nástavce s odvětráním, které zajistí správné fungování celého komínu. Je také vhodný při požadavku na vyšší nadstřešní části (až 4,5m). Pro použití u starších, zděných komínů se použije nástavec bez odvětrání. U nového stavebnicového komínu se pro upevnění nástavce osadí výztuž, ke které se nástavec připevní. Pro montáž u stávajících zděných komínů se použije sada pro upevnění nástavce SUN10.

Nadstřešní část

Na stávající komín, nebo komínovou stavebnici se jako první osadí přechodová deska. Směrem dolů je vybavena jednovrstvou nerezovou trubkou a nahoru již přechází v izolovanou, nerezovou. Poté se používají rovné díly o délce 1000, 500 a 250mm. Při požadavku na čištění se osadí dvířková tvarovka s dvířky. Nástavec je ukončen uzávěrem vedení se stříškou.

Nabídka

Komínové nástavce jsou dodávány v průměrech **130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 mm.** Nabízíme také nástavce se spodním čtvercovým zásunem 150x150/180, 180x180/180 200x200/200 mm. Barevné varianty nerez, černé RAL 9005.

01 Nástavec s odvětráním

Nerezový nástavec se používá v případě požadavku na navýšení nadstřešní části komínu s keramickou nebo nerezovou vložkou, kde je potřeba zachovat systémové odvětrání vnitřní izolace a tím zlepšení celkového tahu. Spodní neizolovaná část nástavce je ca o 3mm menší, než je uváděný horní průměr nástavce. Pokud je tedy nástavec např. ve vnitřním izlovaném průměru 180mm, je jeho spodní zásuvná část široká ca 177 mm.
Vodorovná čtvercová základna přechodové části je tvořena jako krycí deska. Má tedy ohnutý okraj dolů a její rozměr je 440x440 mm. Délka zásunu do stávajícího komínu je ca 180mm. V případě, že by spodní zásun do komínu by příliš těsný, je ji možné zkrátit max. o 120mm.

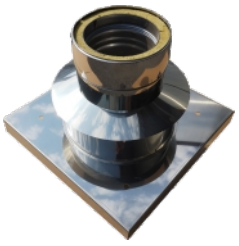

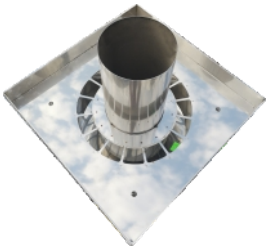

02 Nástavec bez odvětrání

Základová deska bez odvětrání pro komínové navýšení se osadí na zděnou část komínu. Je třeba, aby stávající zdivo bylo celistvé a bez nečistot, přebytečné malty apod. Nástavec je do zděného komínu upevněn sadou pro upevnění nástavce (SUN10). Sada je složena z nerezových závitových tyčí, spojovacího materiálu a chemické kotvy. Závitové tyče upevníme do předvrtaných otvorů na chemickou kotvu a po vytvrdnutí připevníme přechodovou desku nástavce. Pokud je v komíně osazena vložka, je nutné zajistit dilataci mezi přechodovou deskou nástavce a vnitřní spalinovou cestou min. 60mm.